



CORTACERCO A BATERÍA 20V CCBAT-20

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente

CONTENIDOS

I. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

II. PRODUCTO

III. MONTAJE

IV. USO

V. ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

VI. ESPECIFICACIONES

VII. GARANTÍA

Gracias por la compra de su cortacercos Omaha. Antes de empezar a utilizarla, le rogamos leer atentamente a fondo las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.

I. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



> Solo después de leer el manual y seguir completamente las instrucciones de operación, puede usar la herramienta de manera segura. Se recomienda que lea el manual cuidadosamente antes de usarlo por primera vez.



> Mantenga la herramienta alejada de la lluvia intensa. No use esta herramienta en un ambiente húmedo.



> Siempre use gafas de seguridad al usar este producto, guantes protectores y zapatos protectores. Use auriculares para evitar daños en su audición. La herramienta inserta el paquete de baterías sin presionar el interruptor de inicio. Después de usar la herramienta, saque el paquete de baterías y cárguelo. Antes de realizar cualquier operación en la herramienta, asegúrese de quitar el paquete de baterías. Mantenga las herramientas y accesorios fuera del alcance de los niños. Siempre agarre el mango con ambas manos y asuma una postura segura mientras opera.

Asegúrate de que no haya personas ni animales en el área de trabajo. Lee las instrucciones de seguridad en este manual. No desarmes, golpees, aprietes, dobles o deformes, perfores o rompas los paquetes de baterías, cargadores o herramientas. No modifiques ni retires el paquete de baterías, el cargador o la herramienta, no insertes objetos extraños en el paquete de baterías, no lo arrojes al agua ni lo sumerjas en otros líquidos, no coloques el paquete de baterías cerca de objetos de alta temperatura ni lo arrojes al fuego, no coloques el paquete de baterías, la herramienta o el cargador en el dispositivo de calefacción para calentarlo. Usa solo el paquete de baterías y el cargador que vienen con la herramienta. No cortocircuites la batería, ni los metales ni los conductores contacten ambos terminales del paquete de baterías al mismo tiempo. Desecha los paquetes de baterías usados de acuerdo con las instrucciones del fabricante y del proveedor. El uso indebido de paquetes de baterías, herramientas y cargadores puede resultar en incendios, explosiones u otros peligros. No coloques este producto donde los niños puedan alcanzarlo fácilmente.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES: CARGA

1. Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y operación.
2. Lee todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de los cargadores de paquetes de baterías antes de utilizarlos. Nota: Para reducir riesgos, por favor usa el paquete de baterías y el cargador que vienen con la herramienta. Los paquetes de baterías y cargadores de otros productos pueden no coincidir con este producto, lo que puede resultar en explosiones y el no uso del producto, provocando lesiones al cuerpo humano.
3. No expongas el cargador a la lluvia o la nieve.

PRECAUCIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO

- Para reducir el riesgo de daño del paquete de baterías, asegúrate de que la temperatura del paquete de baterías no esté por debajo de 40°F (4.5°C) ni por encima de 105°F (40.5°C). Además, si la temperatura de la batería está por debajo de 40°F (4.5°C) o por encima de 113°F (45°C). La vida útil y el rendimiento de la batería son mejores cuando el paquete se carga a una temperatura ambiente de aproximadamente 75°F (24°C). Nota: El paquete de baterías no se cargará si la temperatura está por debajo de aproximadamente 32°F (0°C) o por encima de 113°F (45°C).
- El cargador puede zumbar y calentarse mientras se carga. Esto es normal y no indica un problema.
- Si la batería no se carga: (1) Verifica el enchufe para ver si tiene energía. (2) Verifica si el cargador está correctamente conectado al paquete de baterías. (3) Verifica si la temperatura del paquete de baterías es demasiado alta.
- Si el paquete de baterías no proporciona suficiente energía para la herramienta, carga el paquete de baterías.
- Para maximizar la vida útil de la batería: El paquete de baterías debe recargarse después de cada uso.
- Después de cargar, desconecta el cargador del paquete de baterías. Advertencia: Evita incendios, descargas eléctricas y otros peligros. Antes de sacar el enchufe del orificio de carga, primero debes desenchufar el cargador de la toma de corriente y luego desenchufar el cargador del orificio de carga.


II. PRODUCTO

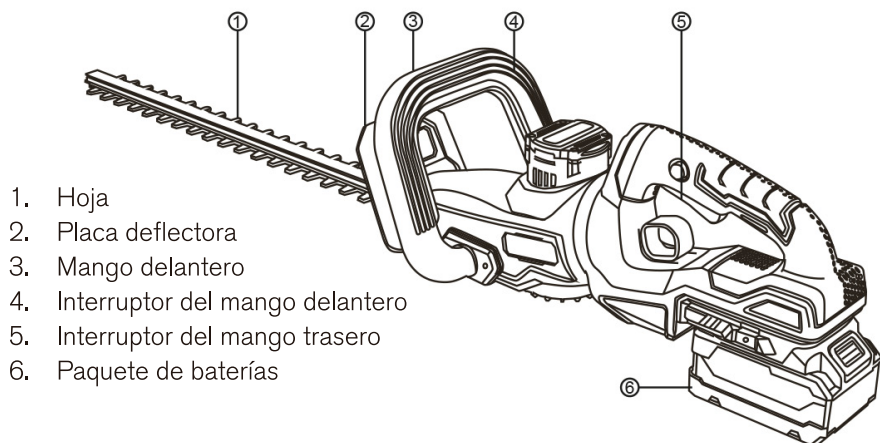

III. MONTAJE

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA MANIJA FRONTAL:

1. Antes de usar el destornillador, saque el destornillador Phillips de la bolsa de accesorios y retire el tornillo de rosca señalado por la flecha en la figura de arriba en sentido antihorario.
2. Saque la manija y colóquela en la ranura correspondiente a la carcasa. Nota: El botón de la manija debe estar hacia arriba, y el agujero del tornillo en la manija debe corresponder al agujero del tornillo en la carcasa. Después de la instalación, atornille el tornillo correspondiente al agujero del tornillo, gire en sentido horario en su lugar.
3. Coloque el deflector correspondiente a la ranura en la carcasa. Nota: El lado cóncavo del deflector debe estar hacia arriba, y gire los tornillos en sentido horario y apriete.

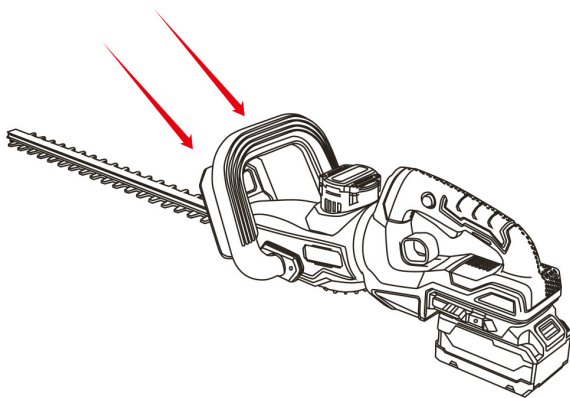

IV. USO
PROGRAMA DE CARGA



Importante: El paquete de baterías no está completamente cargado cuando sale de la fábrica.

Lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de intentar cargarlo.

- 1. Asegúrate de que el cargador que uses sea adecuado para el paquete de baterías.
- 2. Conecta el cargador al orificio de carga del paquete de baterías.
- 3. Enchufa el cargador a cualquier toma de corriente estándar adecuada.
- 4. El cargador tiene una luz indicadora de carga, que se vuelve roja cuando está cargando y verde cuando está completamente cargada.

El paquete de baterías necesita ser cargado después de su uso. Se recomienda cargar el paquete de baterías después de cada uso.



Advertencia: Evita el fuego, la descarga eléctrica y otros peligros. Antes de desenchufar el enchufe del orificio de carga, primero debes desenchufar el cargador de la toma de corriente, y luego desenchufar el cargador del orificio de carga.

V. ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO:

Se recomienda que el paquete de baterías se almacene por separado del cargador de herramientas cuando no esté en uso. El paquete de baterías debe mantenerse en un lugar seco, fresco y abierto. Se recomienda recargar el paquete de baterías una vez cada tres meses cuando no se use.

VI. ESPECIFICACIONES

PRODUCTO:	Cortacercos	PRODUCTO:	Cargador
MODELO:	CCBAT-20	MODELO:	CHAR-10
VOLTAJE:	20V	TENSIÓN:	110-220V
LONGITUD DE LA ESPADA:	520 mm	FRECUENCIA:	50/60HZ
LONGITUD DE CORTE:	480 mm	SALIDA:	20V
CAPACIDAD DE CORTE:	14 mm	AMPERAJE:	1.5A
VELOCIDAD:	1350 rpm		
INCLUYE: 1 Batería de 3.0Ah Cargador estándar Cuchilla			

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.

2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.

3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.

4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.

5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

SERVICES OFICIAL

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos





HECHO EN CHINA