




ESCALERA ARTICULADA MODELO EA4-1

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA

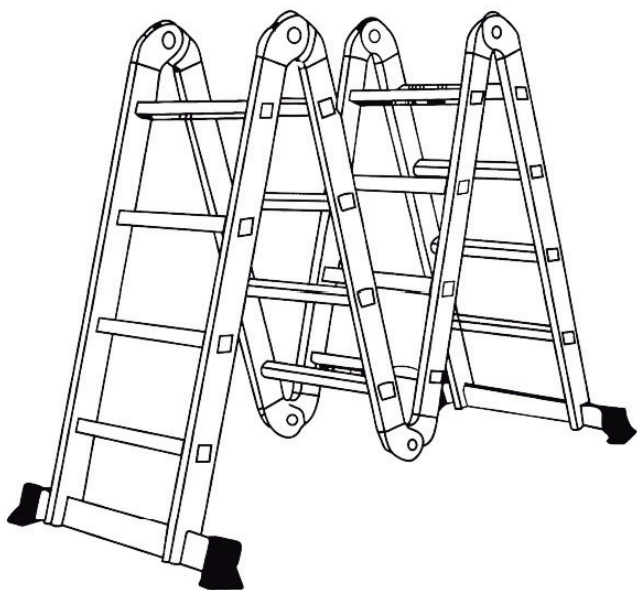

Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente


Gracias por la compra de su escalera Omaha. Antes de empezar a utilizarla, le rogamos leer atentamente a fondo las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.



Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

I. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la barra estabilizadora en el extremo de los rieles laterales (ver diagrama).
2. Asegure la barra estabilizadora con la tuerca y el perno.

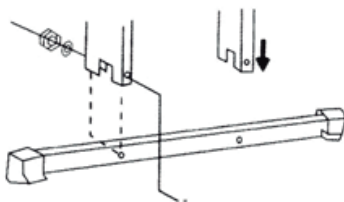


II. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Las bisagras deben lubricarse con un lubricante de buena calidad para asegurar la movilidad.
2. Las bisagras deben limpiarse después de cada uso, especialmente cuando hayan estado expuestas a polvo o suciedad.
3. Limpie el área o lávela con agua tibia. Sin embargo, si se usa agua en las bisagras, recuerde volver a lubricarlas después de secarlas.

IMPORTANTE: Esta escalera nunca debe usarse si alguna parte está faltante, dañada o desgastada.


Seguir las instrucciones anteriores ayudará a mantener su aparato y asegurar su máxima vida útil.

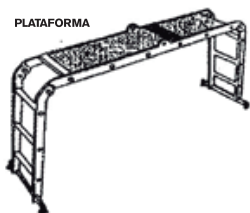

Para fines de almacenamiento, la plataforma se ajustará perfectamente dentro de la escalera plegada.


III. BISAGRAS

1. Para desbloquear las bisagras, simplemente mueve el mango a la posición de desbloqueo (ver diagrama) y luego pliega la sección de la escalera hacia adentro.
2. Las bisagras se bloquearán automáticamente en su posición una vez que la escalera esté desplegada.
3. Siempre verifica que todas las bisagras estén bloqueadas de manera segura antes de usar la escalera.
4. Cada par de bisagras debe bloquearse simultáneamente.
5. Es extremadamente peligroso intentar alterar la posición de la escalera, las bisagras o las juntas operativas mientras la escalera está en uso.
6. Siempre mantén las juntas limpias y libres de materiales extraños; es recomendable cubrir las juntas durante trabajos excepcionalmente sucios.

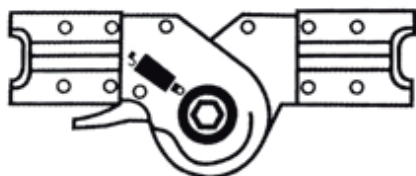

 BLOQUEADO



 DESBLOQUEADO

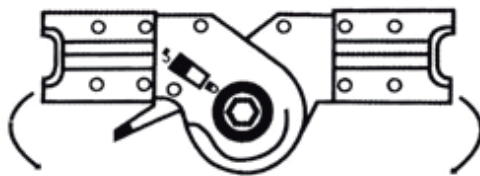


LAS BISAGRAS SE BLOQUEARÁN FIRMEMENTE EN SU LUGAR




PRECAUCIÓN: Para abrir la sección de la escalera: Coloque el pasador de bloqueo (negro) en la posición . La bisagra está bloqueada cuando se encuentra en la posición .

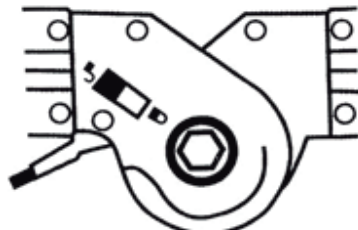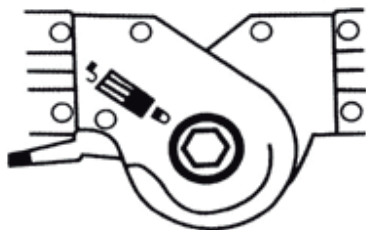


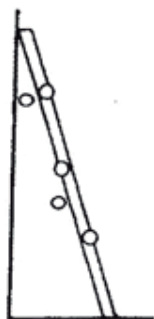


ESCALERA RECTA

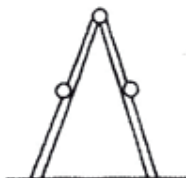


ESCALERA DE TIJERA

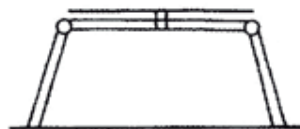

ANDAMIO

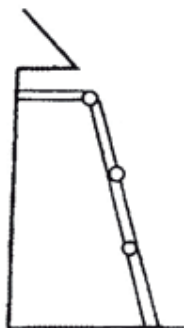

ESCALERA COLGANTE



ANDAMIO DE ESCALERA



ALMACENAMIENTO

VI. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Esta escalera solo debe usarse en las posiciones mostradas arriba.
2. Debes tener cuidado y prestar atención en todo momento al usar la escalera.
3. Siempre verifica la estabilidad de la escalera asegurándote de que esté colocada sobre terreno nivelado y sólido.
4. Siempre verifica que todas las bisagras estén en las posiciones correctas para su uso en particular.
5. La plataforma solo puede usarse cuando la escalera está en una de las posiciones horizontales.
6. Colocar en el ángulo adecuado (75.5 grados) en la posición recta.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

SERVICES OFICIAL

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos





HECHO EN CHINA