



ASPIRADORA INALÁMBRICA VPBAT-22

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente

CONTENIDOS

I. INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

II. PRODUCTO

III. USO

IV. MANTENIMIENTO

V. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

VI. CARACTERÍSTICAS

VII. GARANTÍA

I. INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES




IMPORTANTE: Para prevenir accidentes, incluidos descargas eléctricas o incendios causados por un uso indebido, lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- No permita que se use como juguete. No está diseñado para ser utilizado por niños de 12 años o menos. La supervisión de un adulto es necesaria cuando se utiliza cerca de niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto. Úselo solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Use solo el adaptador de carga original. Nunca utilice adaptadores no originales, baterías dañadas o modificadas, ya que pueden provocar incendios en la batería de litio.
- No utilice la aspiradora en exteriores ni sobre superficies mojadas. No permita que se moje.
- No manipule el cargador, el enchufe ni los terminales de carga con las manos húmedas.
- El rodillo suave, la batería, el conector metálico y la aspiradora son conductores de electricidad y no deben sumergirse en agua ni en ningún líquido. Asegúrese de secar todos los filtros después de la limpieza.
- Apague el interruptor de encendido antes de retirar o instalar el cepillo motorizado.
- Asegúrese de desenchufar la aspiradora cuando no se use durante períodos prolongados y antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.
- Guarde el aparato en un lugar seco y en interiores. No introduzca objetos en las aberturas. No lo utilice con aberturas bloqueadas; manténgalas libres de polvo, pelusa, cabellos u otros elementos que puedan reducir el flujo de aire.
- No cargue ni almacene el aparato en exteriores ni dentro de un automóvil. Cargue, almacene o use la batería solo en lugares interiores secos donde la temperatura esté entre 4 °C (39.2 °F) y 40 °C (104 °F). El cargador es solo para uso en interiores.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos metálicos que puedan conectar sus terminales. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y demás partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles de la aspiradora. No dirija la manguera, tubo o herramientas hacia los ojos o los oídos ni los introduzca en la boca.

- No utilice la aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni productos químicos como lavandina, amoníaco o limpiadores de desagüe. Tampoco la utilice en áreas donde pueda haber líquidos presentes.
- No aspire objetos que estén ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- Evite aspirar objetos duros o afilados, ya que pueden dañar el aparato.
- No use el aparato sin filtros ni sin el depósito de polvo para evitar contaminar el aire.
- No incinere el cargador, la batería ni el equipo, aunque estén dañados. La batería puede explotar en el fuego. No exponga la batería a altas temperaturas ya que puede incendiarse o explotar.
- No use el cargador si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan correctamente, se han caído, dañado o sumergido en agua, comuníquese con el servicio técnico. Nunca intente desarmar el aparato por su cuenta.
- En condiciones extremas puede producirse fuga de la batería. Si entra en contacto con la piel, lave rápidamente con agua y jabón. Si el líquido entra en los ojos, enjuague inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica de inmediato.
- Use especial precaución al limpiar escaleras.
- Nota: La aspiradora cuenta con tecnología de protección térmica para evitar el sobrecalentamiento. El equipo se detendrá automáticamente si se excede la temperatura de seguridad.

II. PRODUCTO

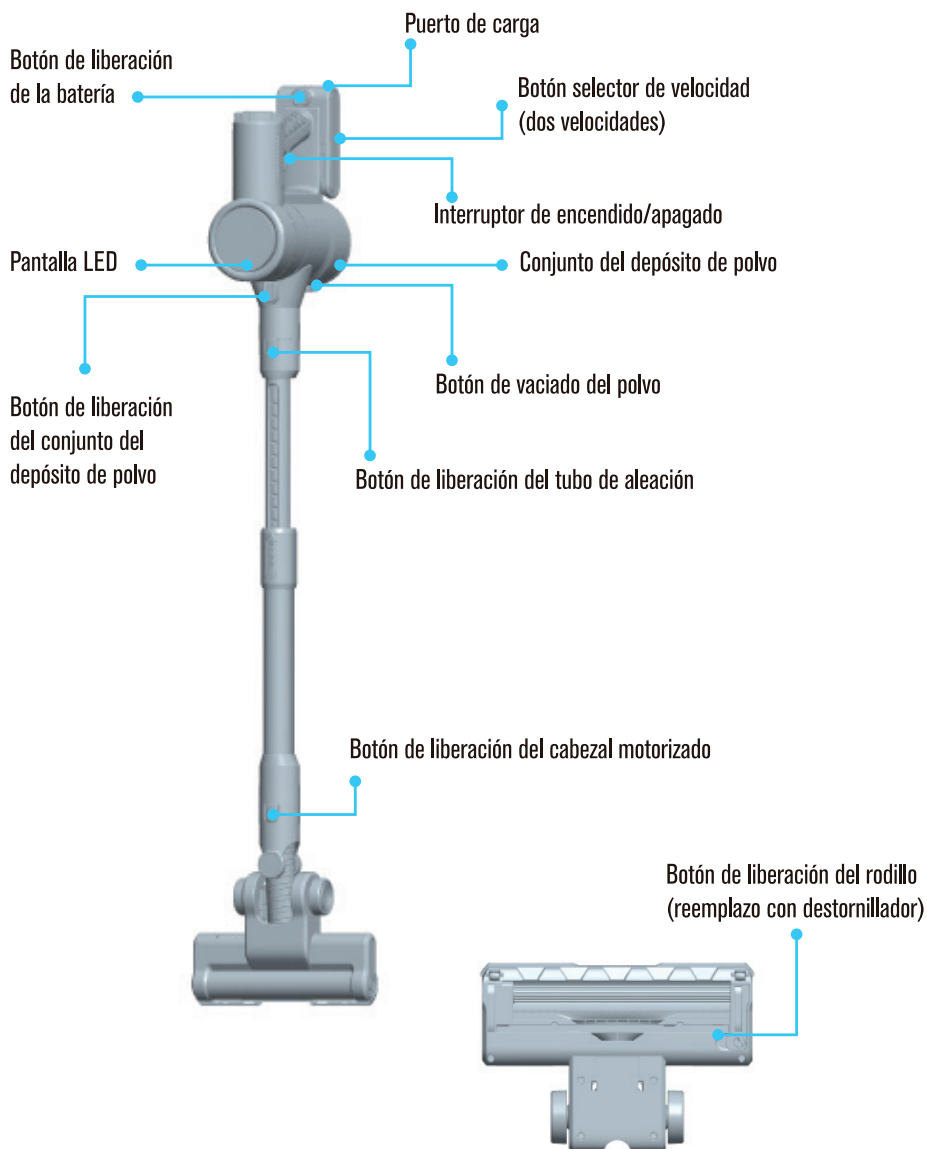

ACCESORIOS

Cepillo rodillo

Adecuado tanto para pisos duros como para alfombras de bucle bajo.



Boquilla para rincones

Diseñada para esquinas, rendijas y otros lugares de difícil acceso.



Tubo telescópico de aleación

Conexión ligera y ajustable para extender el alcance.



Cepillo 2 en 1 para polvo

Elimina polvo y cabellos en camas, sofás y otras superficies tapizadas.





Herramienta de limpieza

Retira cabellos, residuos y polvo fino del eje del cepillo.



Soporte de almacenamiento


Incluye 3 tornillos y 3 tarugos de pared.

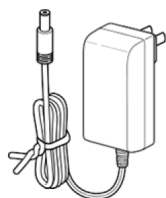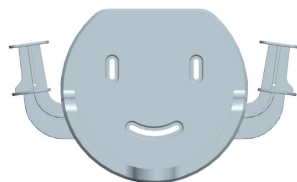

Cargador

Adaptador de carga para la batería.

DIAGRAMA DE MONTAJE

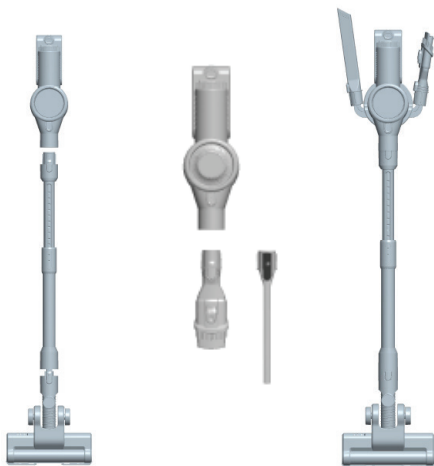

III. USO

CARGA DE LA BATERÍA

1. Cargue completamente la aspiradora antes de usarla por primera vez.
2. La aspiradora no puede utilizarse mientras se está cargando.
3. Métodos de carga:
 - Conecte directamente el cuerpo principal al cargador.



- Cuelgue la aspiradora en el soporte de pared para cargar.



- Retire la batería y cárguela por separado.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.

2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.

3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.

4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.

5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.


SERVICES OFICIAL

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos

OMAHA
HIGH PERFORMANCE TOOLS


INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA

- Cargue la batería únicamente con el adaptador provisto.
- Si no va a usar la batería por un tiempo prolongado, guárdela en un lugar fresco y seco. En este caso, asegúrese de que la batería esté cargada a la mitad (2 luces indicadoras encendidas en modo normal).
- Si necesita una batería adicional, adquiérala en su distribuidor autorizado.

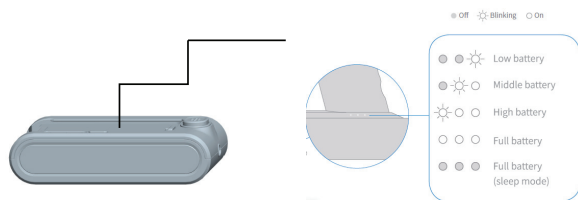


OPERACIÓN

- Presione el botón de encendido, la máquina comenzará a funcionar.
- Presione nuevamente el botón de encendido para detener el funcionamiento.

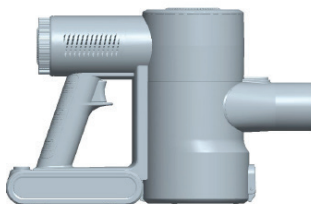

- La máquina dispone de dos modos: Fuerte y ECO. Presione el botón “+/-” del paquete de batería para ajustar la intensidad según sea necesario.

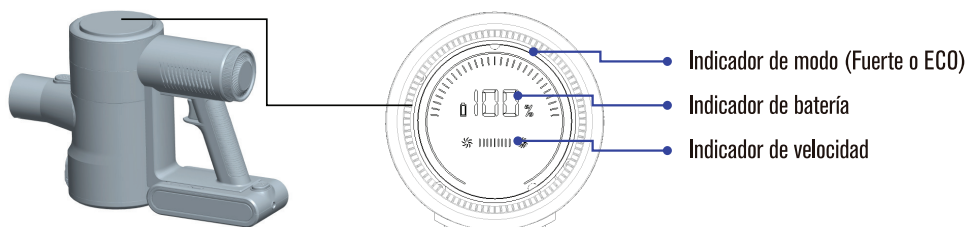

IV. MANTENIMIENTO


1. Para mantener el rendimiento de la máquina, se recomienda limpiar los componentes una vez al mes.
2. Detenga la máquina antes de realizar cualquier mantenimiento.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL (partes no lavables, uso manual)

1. Apague el equipo antes de limpiar la unidad.
2. Use un detergente neutro y un paño ligeramente húmedo para limpiar.
3. Evite la exposición directa al sol y guárdelo en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO

Vacíe el depósito presionando el botón de vaciado cuando los residuos alcancen la línea de llenado máximo.

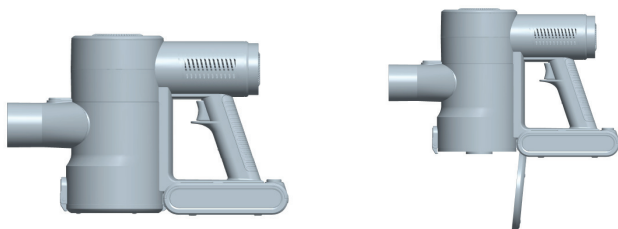

LIMPIEZA DEL FILTRO METÁLICO Y PREFILTRO

1. Apague la máquina. Presione el botón de liberación y gire el depósito en sentido horario para retirarlo.
2. Levante el prefiltro sujetando la aleta y retire el filtro metálico girándolo en sentido antihorario.
3. Enjuague el filtro metálico con agua hasta que quede limpio. Déjelo secar en un lugar ventilado y fresco.
4. Enjuague el prefiltro con agua hasta que quede limpio. Déjelo secar en un lugar ventilado y fresco durante al menos 24 horas antes de reinstalarlo.




LIMPIEZA DEL FILTRO HEPA DE SALIDA

1. Retire el elemento filtrante girándolo en sentido antihorario.
2. El filtro HEPA de salida puede lavarse bajo agua corriente si es necesario, y debe secarse completamente al aire antes de reinstalarlo.



LIMPIEZA DEL RODILLO

1. Presione el botón de liberación del rodillo en la dirección de la flecha hasta que la tapa del cabezal se abra; luego retire el rodillo levantándolo.
2. Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocarlo en su lugar.

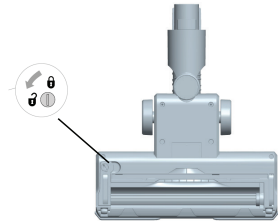

V. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA COMÚN	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
La unidad principal no funciona	Batería con poca carga	Cargue la unidad antes de usarla
	Entrada de succión bloqueada	Retire la obstrucción en la entrada de succión
Succión débil	El depósito de polvo o los filtros están obstruidos con suciedad	Vacíe el depósito y limpie los filtros
	El cepillo giratorio está atascado con cabellos o cintas largas	Retire los cabellos o cintas con la herramienta de limpieza
Luz roja parpadea al encender la unidad	Entrada principal de succión o entrada del cepillo bloqueada	Retire la obstrucción de la entrada principal o de la entrada del cepillo
Luz roja parpadea al cargar	El paquete de batería está dañado	Sustituya la batería por una nueva

VI. CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO:	Aspiradora
MODELO:	VPBAT-22
VOLTAJE:	22.2 V
POTENCIA:	300W
AUTONOMÍA:	Velocidad rápida 18 min Velocidad lenta 35 min
BATERÍA:	2500 mAh
INCLUYE:	Boquilla angosta Cepillo motorizado Cepillo redondo Soporte de pared

PRODUCTO:	Cargador
MODELO:	CHAR-10
TENSIÓN:	110-220V
FRECUENCIA:	50/60HZ
SALIDA:	20V
AMPERAJE:	1.5A